



TL-P32, TL-P52, TL-P55, TL-P62 マイクホンスタンド


取扱説明書

ご購入ありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。そしてお読みになったあと大切に保存してください。

仕様


- 取付可能マイクホルダー：3/8、5/16、5/8インチ(5/16、5/8インチについては付属のアダプターにて対応)
- 付属品：ねじ交換アダプター(5/8インチ用)1個、コードクランプ1個
- 外観、質量、各部の名称 ※TL-P52、TL-P62を逆さにした場合、部品の移動する音がありません。

TL-P32 卓上型

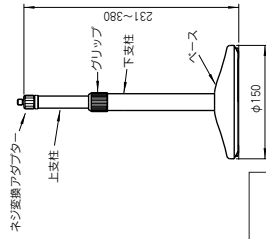


質量	1.1 kg
仕 寸	シルバー-アルマイト
上 部	ライトグレー塗装 (マンセル (3×6/0.6近似))
下 部	
脚 付	

TL-P55 フリースタンプフロア型

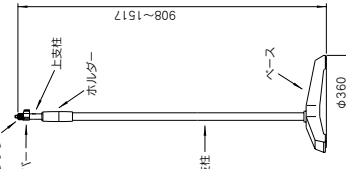


高さ調節	フリースタンプ
使用マイク質量	2 kg以下
質 量	4.5 kg
仕 寸	上支柱 クロムメッキ
上 部	下支柱 クロムメッキ
下 部	ベース 黒色塗装
脚 付	ベース 黒色塗装

TL-P52 フロア型

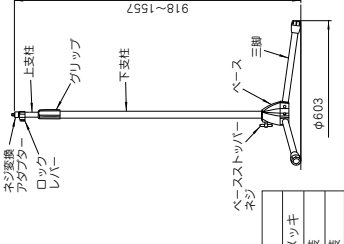

質量	2.5 kg
仕 寸	クロムメッキ
上 部	下支柱 クロムメッキ
下 部	ベース 黒色塗装
脚 付	ベース 黒色塗装

TL-P62 ブーム型

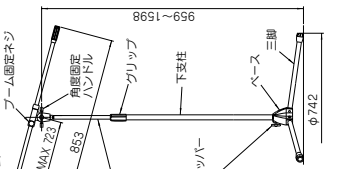

質量	3.2 kg
仕 寸	クロムメッキ
上 部	上支柱 クロムメッキ
下 部	下支柱 クロムメッキ
脚 付	ベース 黒色塗装
	三脚 黒色塗装


使用上のご注意

- マイクホルダー取付部には工場出荷時に5/16インチネジ交換アダプターが装着されています。3/8インチマイクホルダーの場合は、アダプターをはずし、5/8インチマイクホルダーの場合は、付属の5/8インチ交換アダプターに交換してご使用ください。
- TL-P32とフレキシブルシャフト(TL-P5)の組み合わせでは、マイクを付けると倒れやすくなりますのでご使用にならないでください。
- TL-P55は、上支柱の引き上げ押し下げだけで高さ調節ができるフリースタンプ型ですので、次の点にご注意ください。
 - 持ち上げや移動の場合は、上支柱を動かさないでください。
 - ホルダーは下支柱に固定されていますので、回さないでください。
 - 上支柱と下支柱の間に油をささないでください。上支柱の固定が不確実になり、ノイズ発生の原因になります。
- TL-P62では、ブームの長さや向きによって倒れやすくなる場合があります。この場合、三脚の方向とマイクの方向をそろえる、または三脚に重りを懸せるなど倒れにくくしてご使用ください。


組立

TL-P52、TL-P62の三脚部組立

1. ベーススタンプのねじをゆるめ、ベースが止まるまで下におろします。

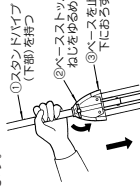


2. 再びベーススタンプにネジを確実に締め、脚を1本ずつ止まるまで広げます。

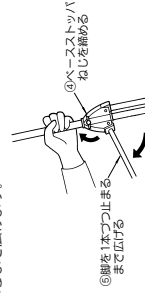



TL-P32、TL-P55のベース部組立

1. 支柱部下端に付いているTボルトを外します。
2. 支柱部下端に出ているピンと、ベース部の溝を合わせて支柱をベースに差し込みます。
3. ベース裏面よりTボルトを中央の穴に入れて締め付けます。

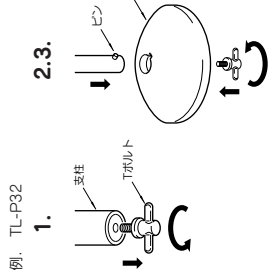


コードクランプの取り付け方法

マイクの向きを決める場合、マイクホルダーごと向きを変えてロックレバーを締めて固定します。

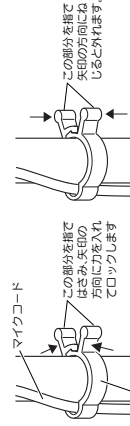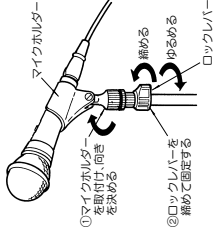

取り外し方法



お客様ご相談センター
 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル 電話 (03) 5684-9311 [代表]
 〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル 電話 (06) 6765-4161 [代表]
 システム事業部 東京都八王子市石川町2865-2 電話 (0426) 60-7243 [ダイヤルイン]
 〒192-8620